



Інструкція з налаштування Hytera HP785

Після підключення станції до ПК, через кабель програмування користувачеві буде доступний інтерфейс програми:

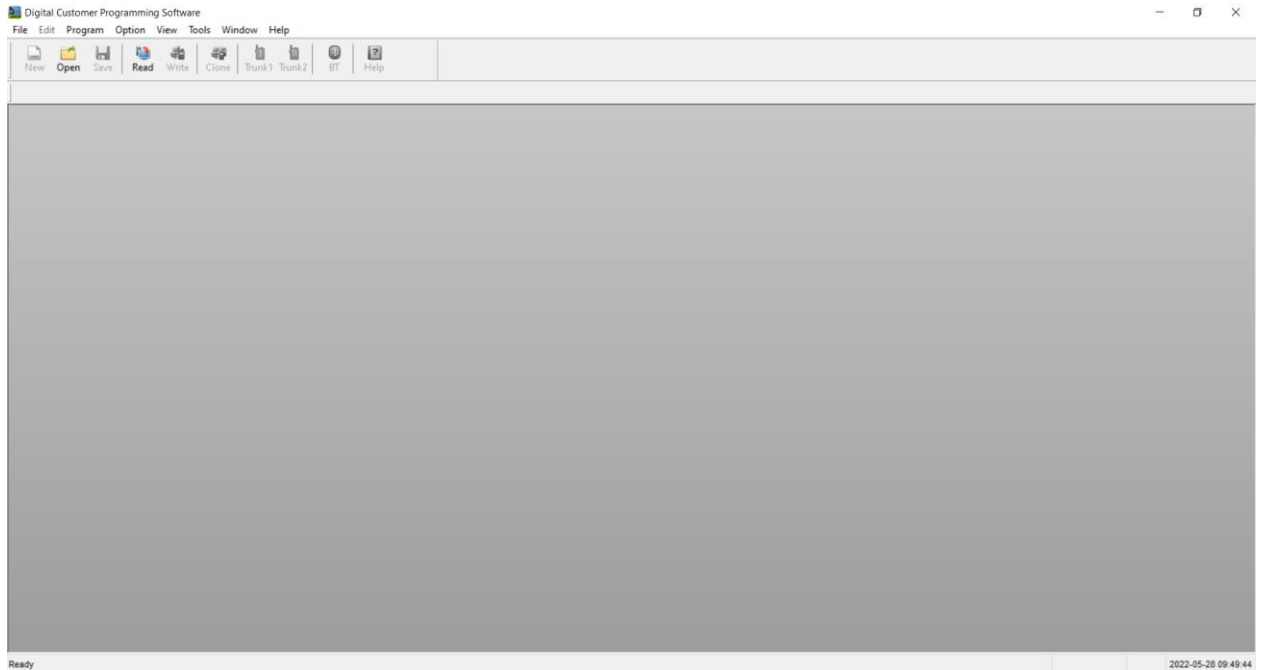


Малюнок 1. Початковий вигляд програми перед використанням

Після цього потрібно зчитати данні зі станції натиснувши кнопку «Read» у панелі задач програми:

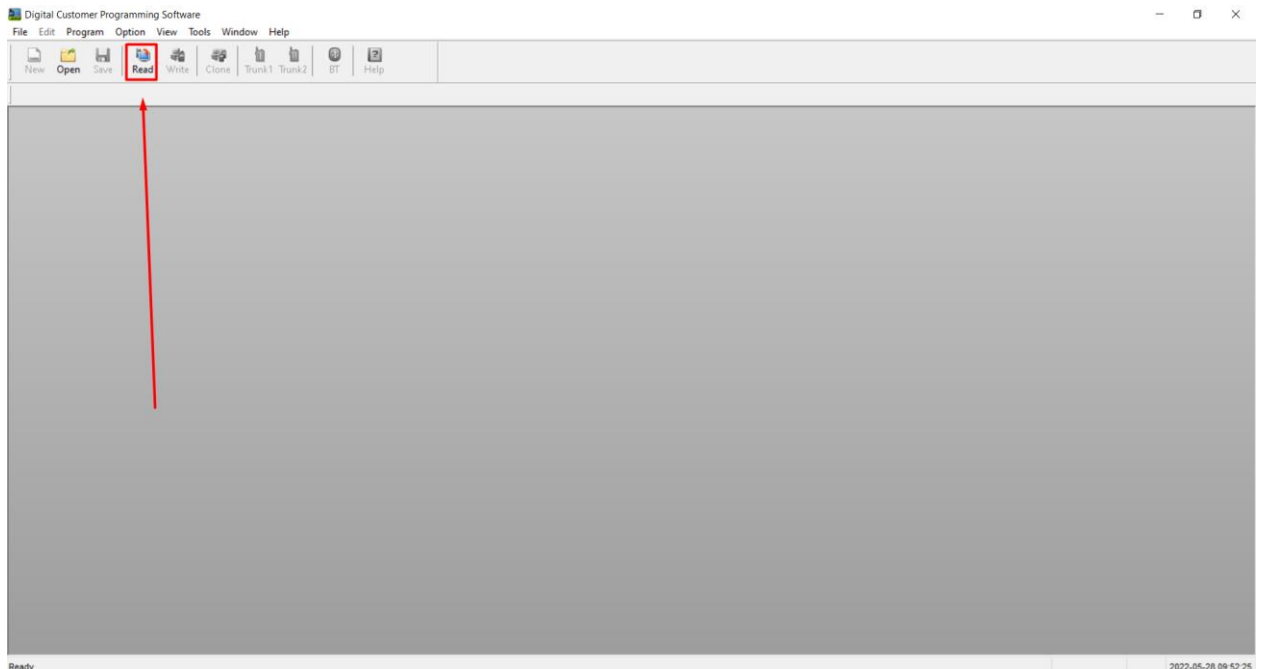


Малюнок 2. Початок зчитування даних

Програма почне зчитувати дані записані на радіостанції після чого буде доступне налаштування функцій:

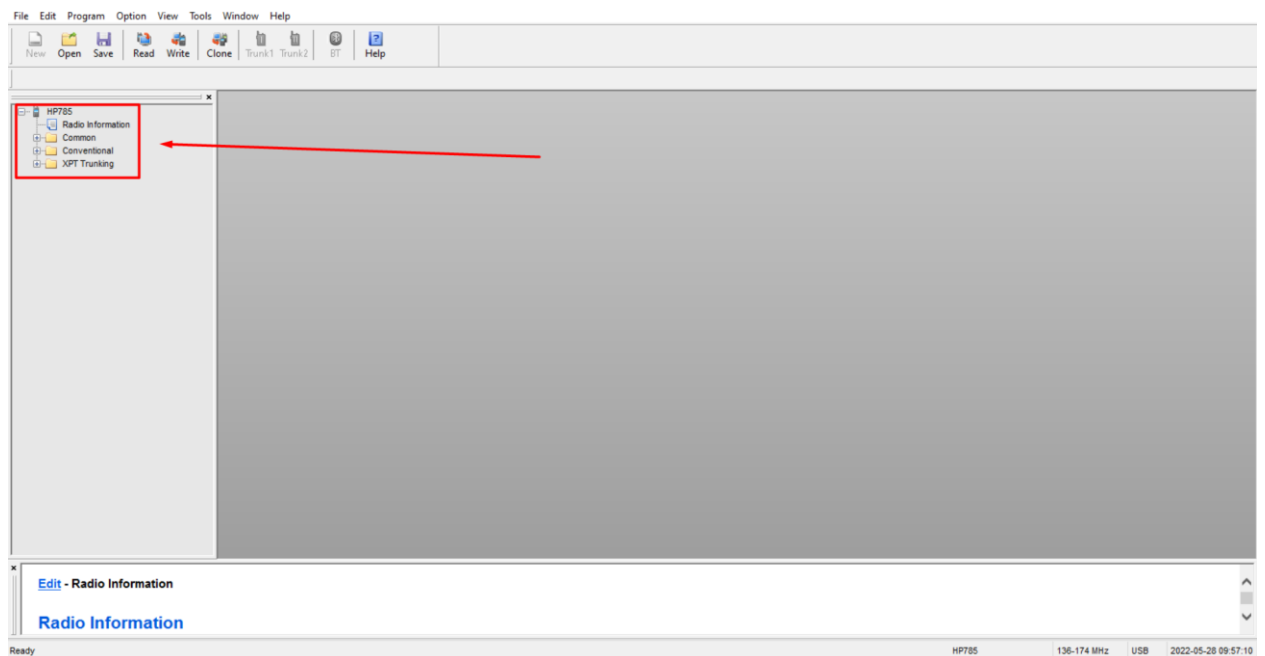


Малюнок 3. Доступні конфігурації

Для початку треба змінити назву радіостанції та її Id, для подальшої зручної роботи:

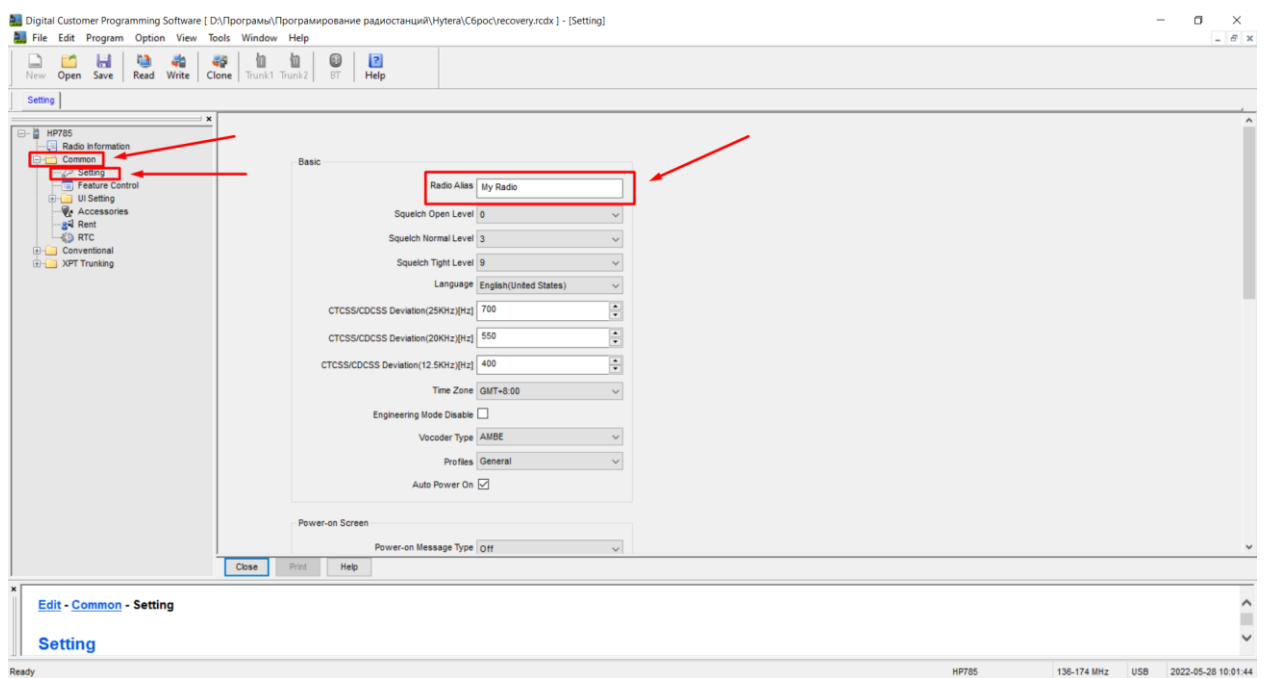


Малюнок 4. Змінення імені радіостанції

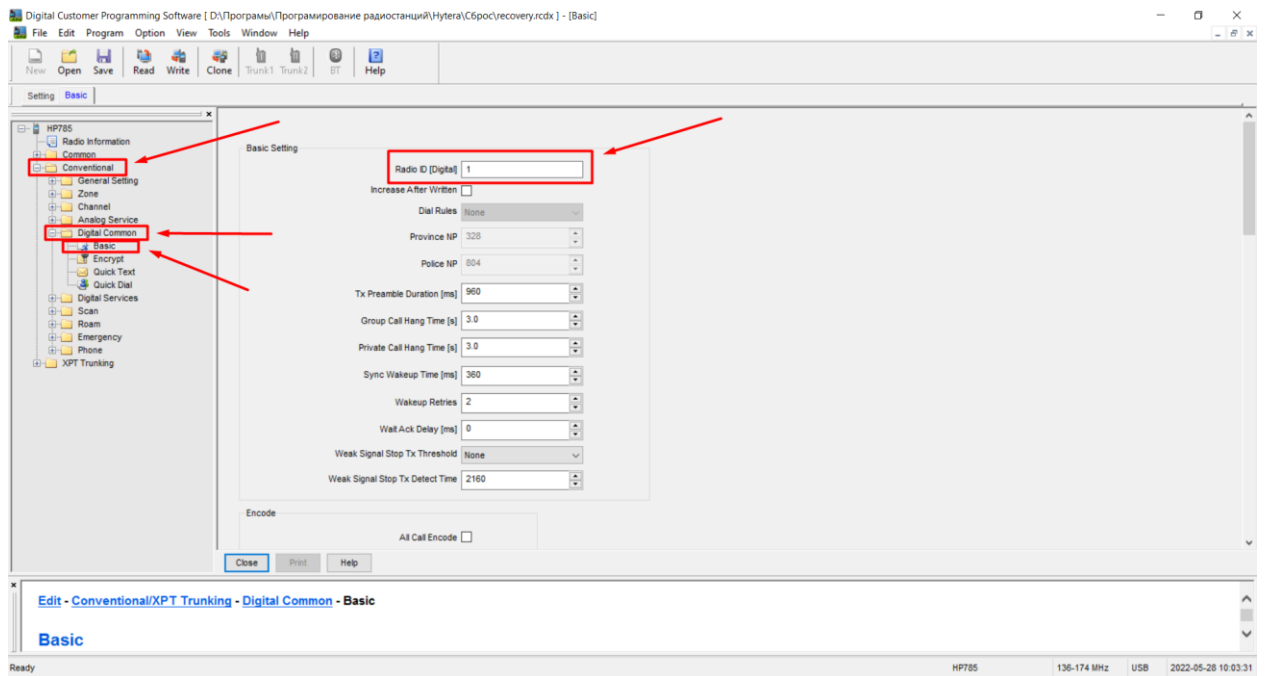


Малюнок 5. Змінення Id радіостанції

Тепер треба додати значення ключів шифрування для каналу, за замовчування ключі вимкнені. Довжину ключа можна змінити у вкладці “Encrypt Key Length”:

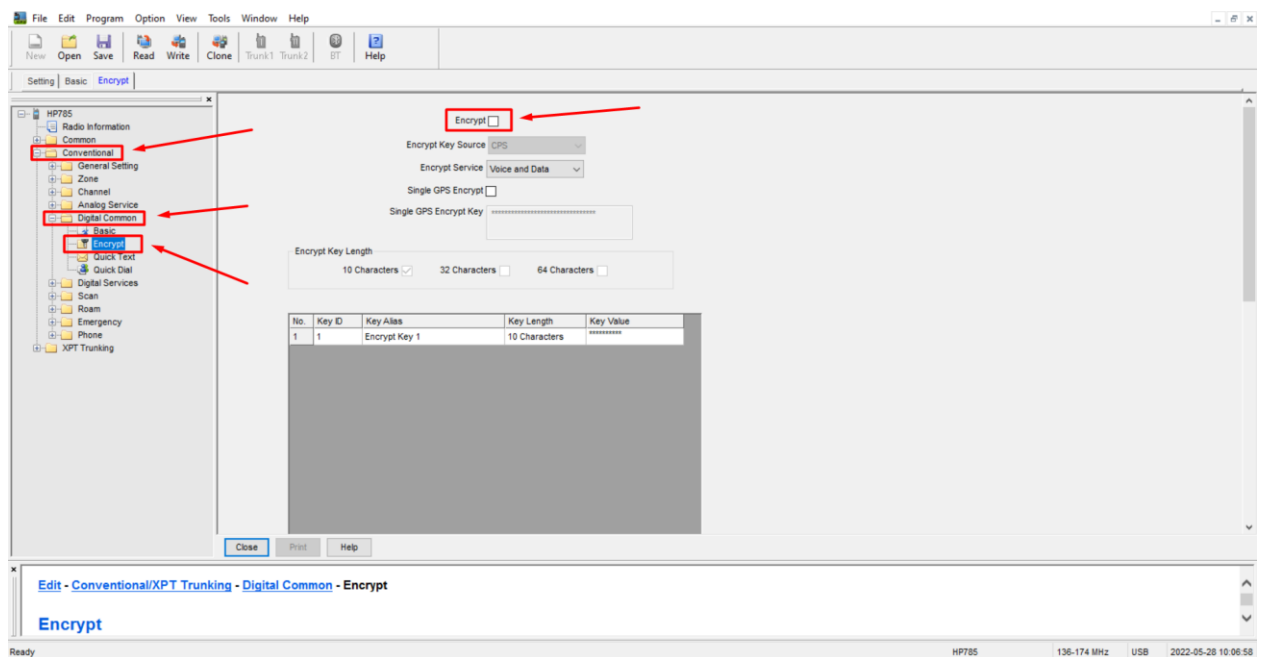


Малюнок 6. Створення ключів шифрування

Після створення ключів треба налаштувати контакти з якими буде працювати радіостанція, групові та індивідуальні виклики:

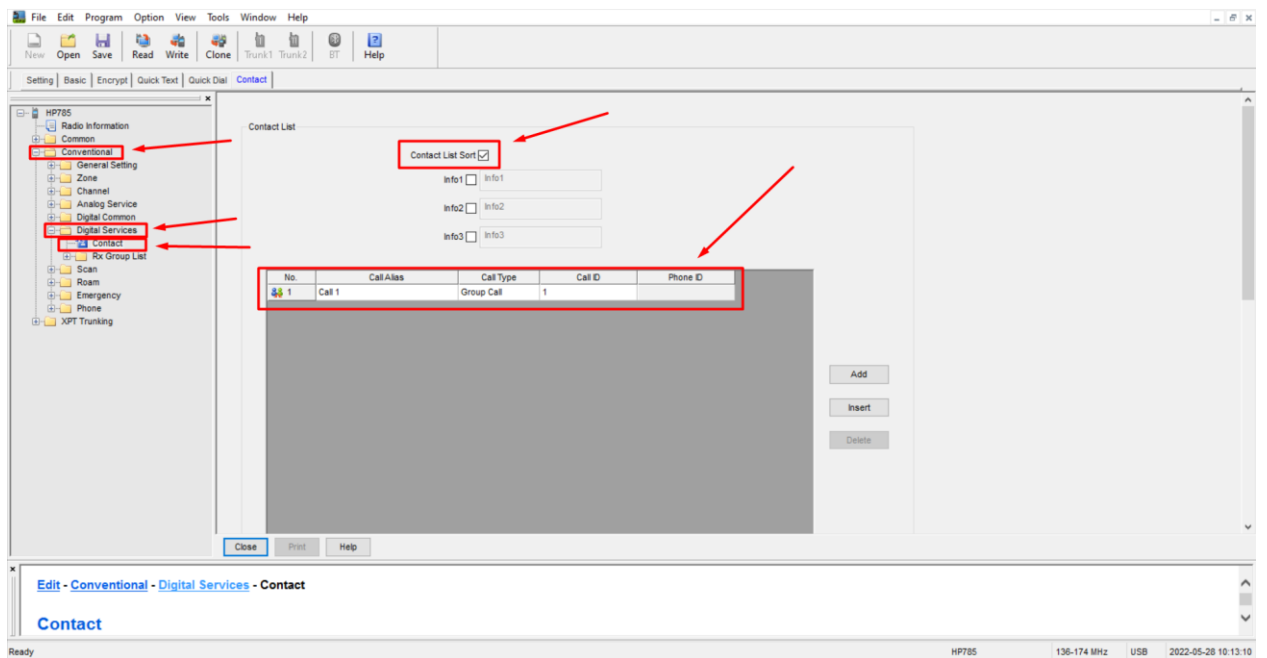


Малюнок 7. Створення контакту абонентів

Після налаштування контактів, переходимо до Цифрових груп прийому, та додаємо до неї контакти які будуть використовуватися:

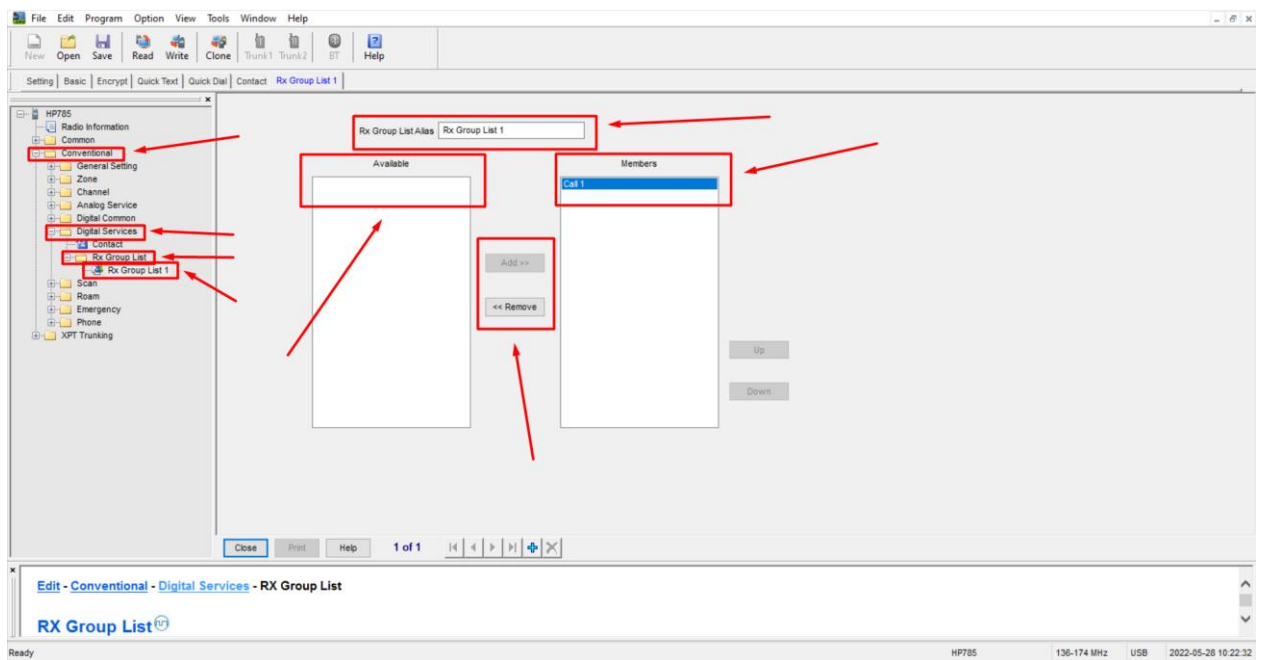


Малюнок 8. Створення Цифрових груп прийому

Тепер треба налаштувати цифрові канали:

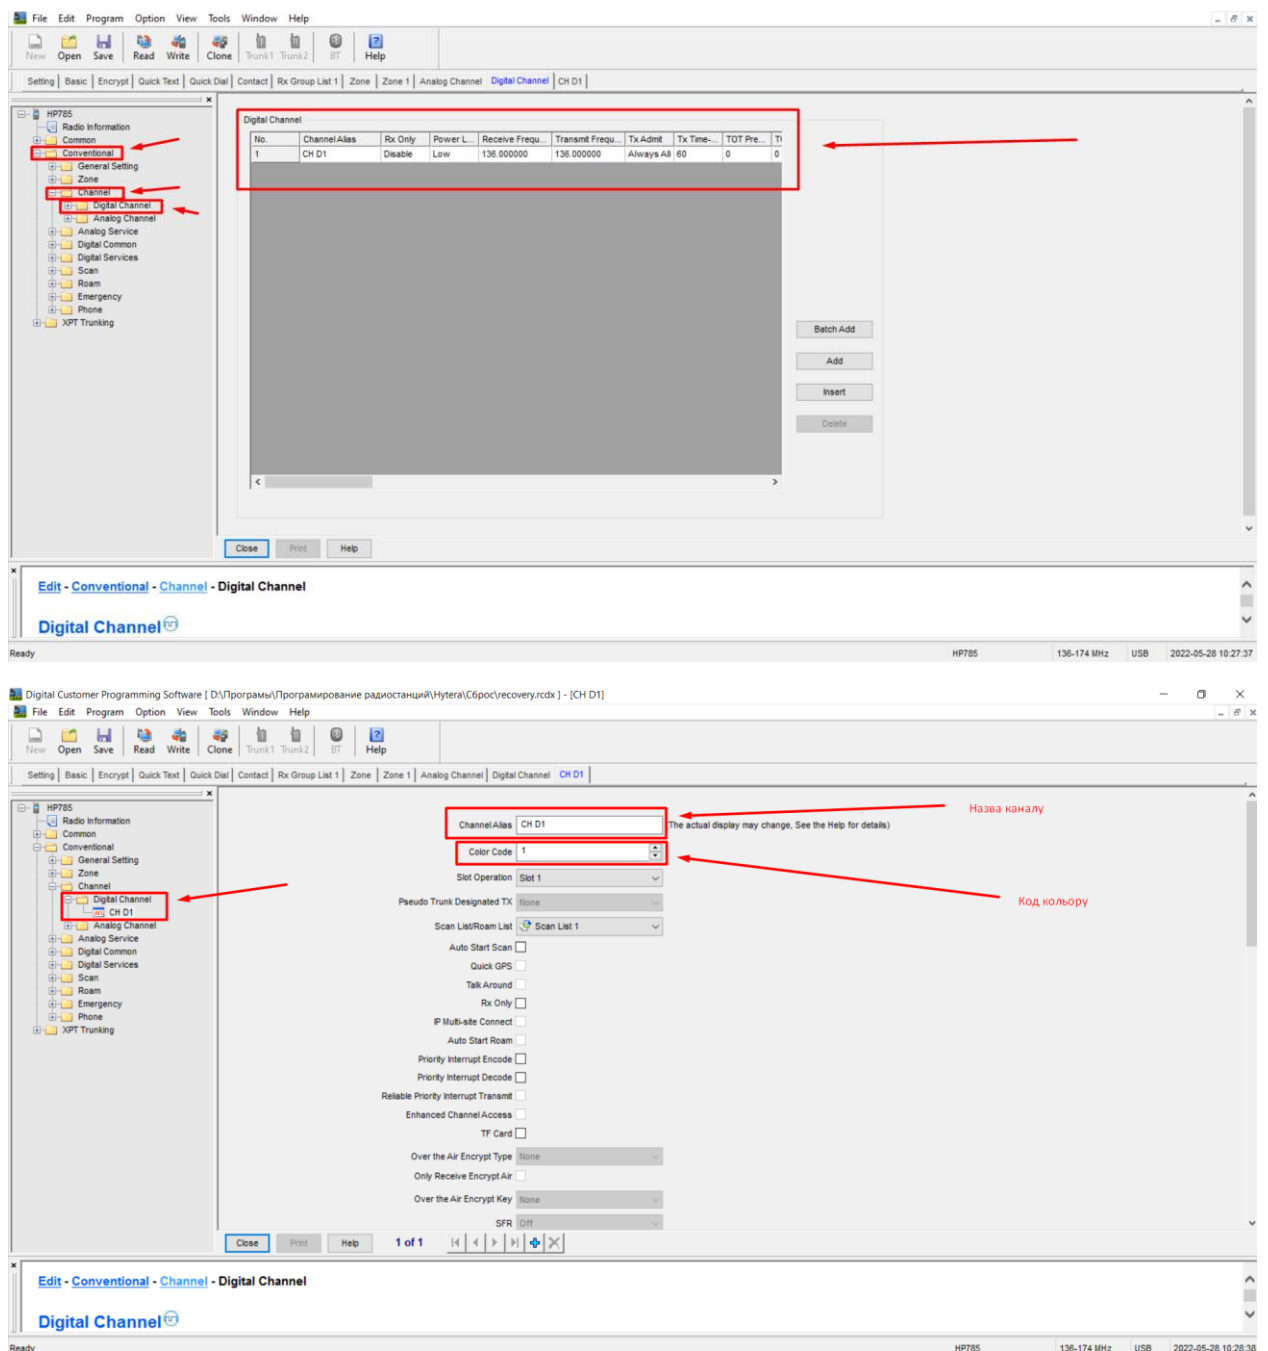


Малюнок 9,10. Налаштування цифрового каналу

Налаштування каналу відбувається таким же чином, як і з радіостанціями Моторола:

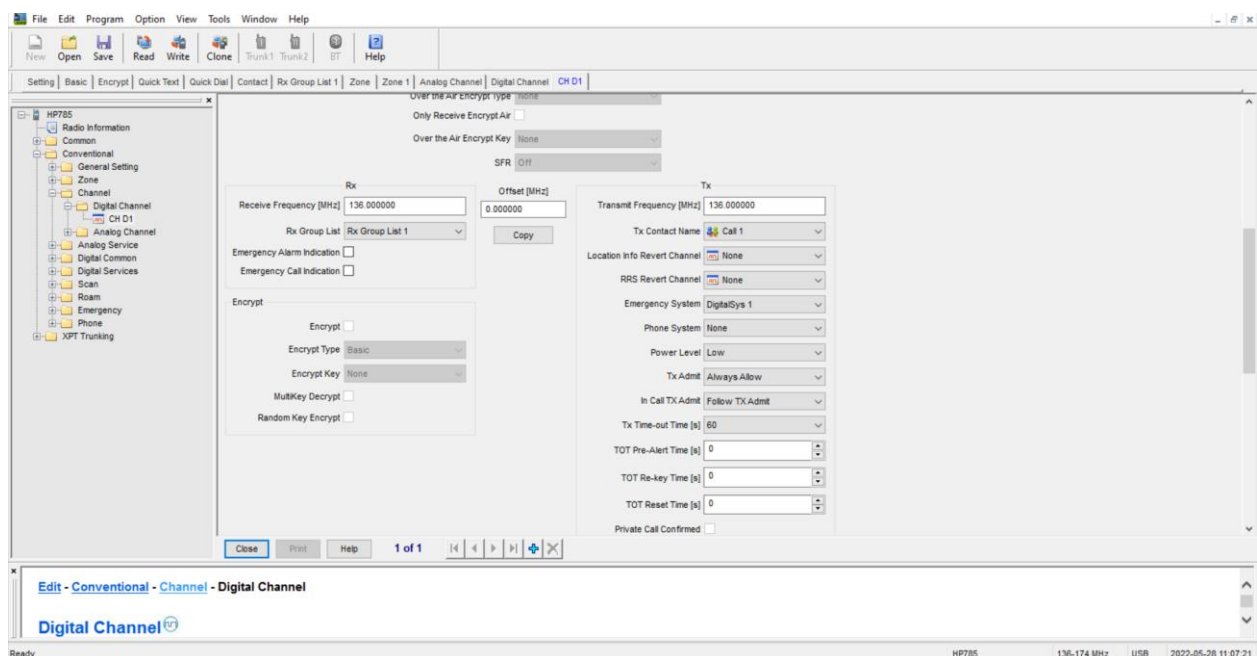


Малюнок 11. Базові функції каналу

Останній етап налаштування Зони, налаштовані канали треба додати у зону відповідно до роботи підрозділу:

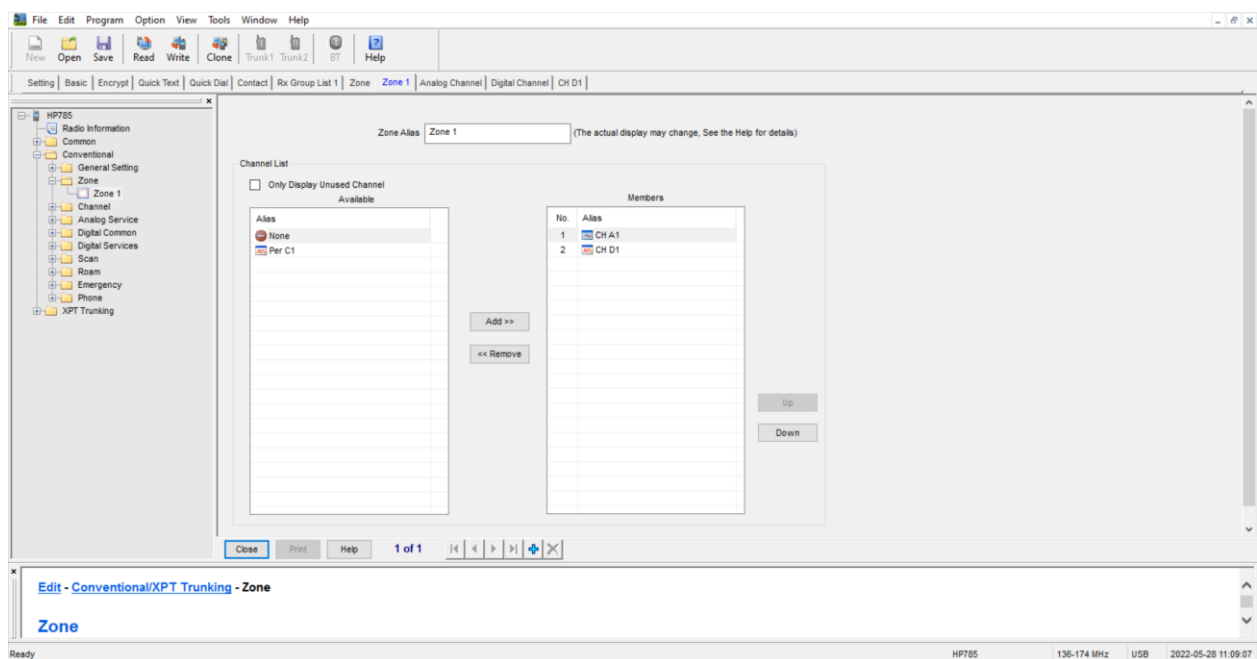


Малюнок 12. Налаштування цифрових Зон

Після виконання всіх цих етапів радіостанцію можливо запрограмувати та почати працювати з нею:

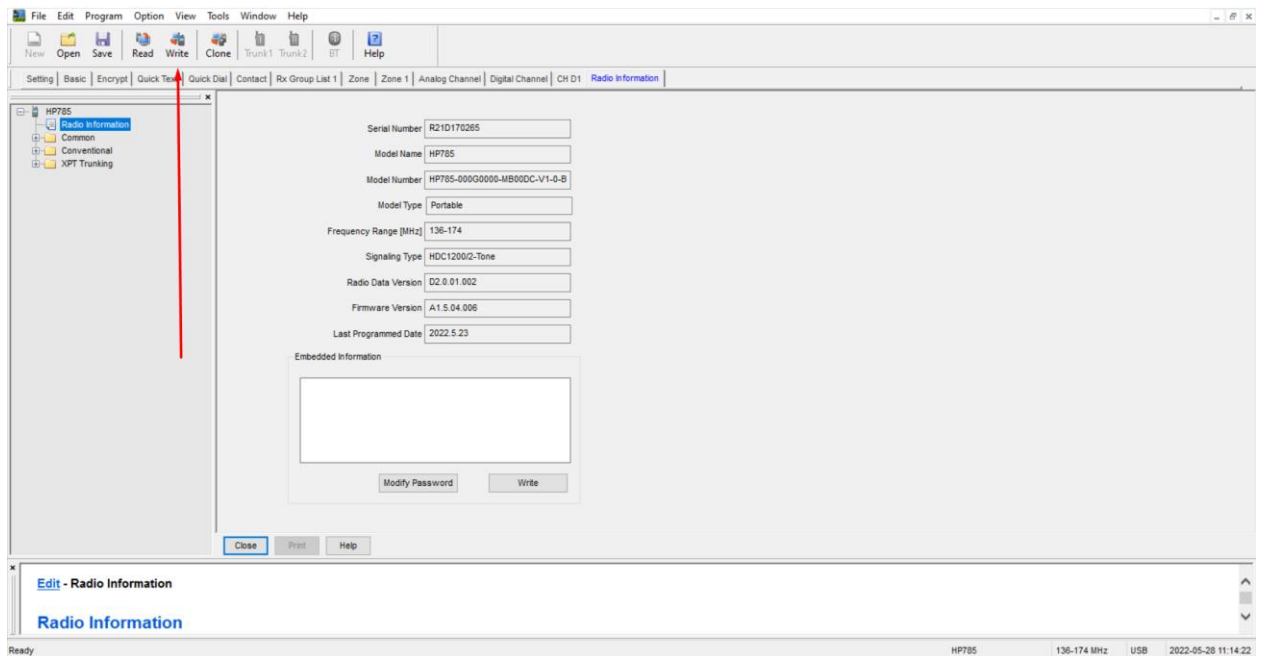


Додаткові функції при налаштуванні:


- Автоматичне включення радіостанції після під'єднання акумулятора:

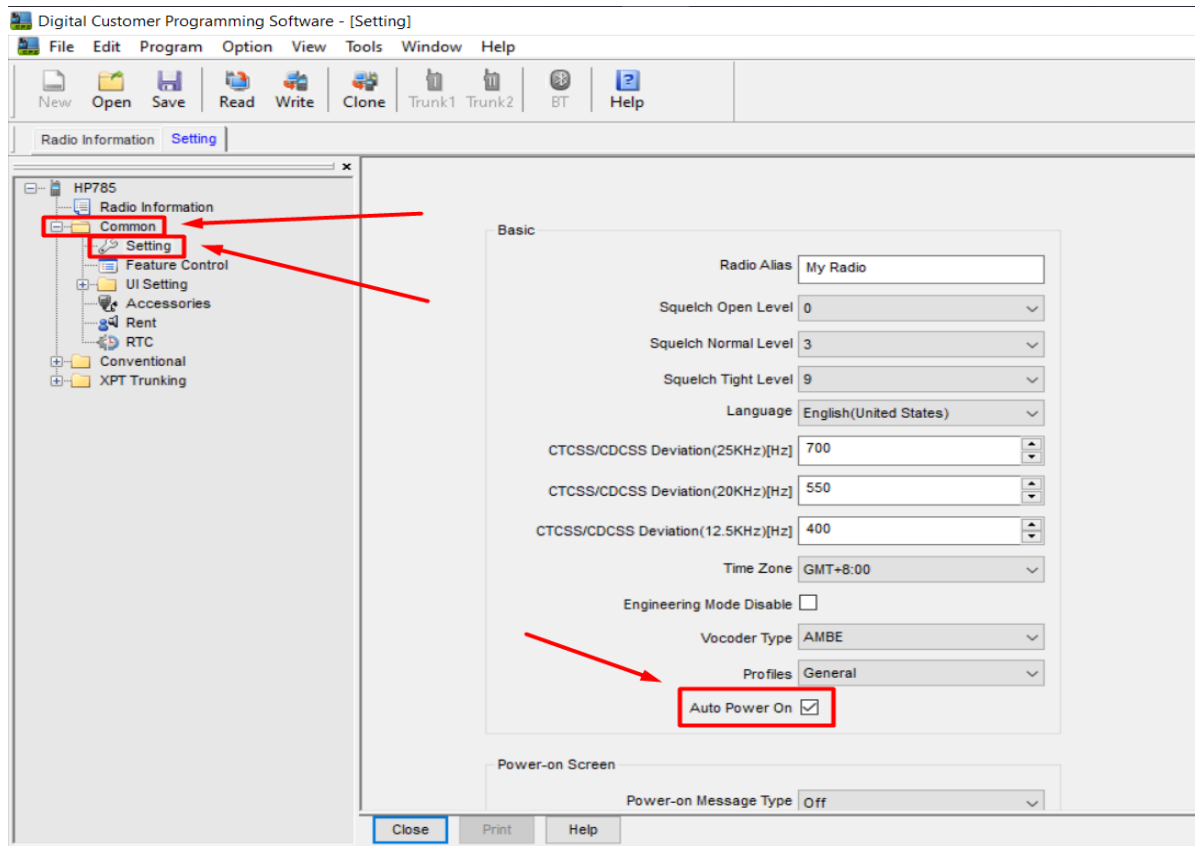


- Встановлення ПІН-коду на радіостанцію, запит ПІН-коду при зчитуванні файлу конфігурацій та при запису файлу конфігурації на радіостанцію:

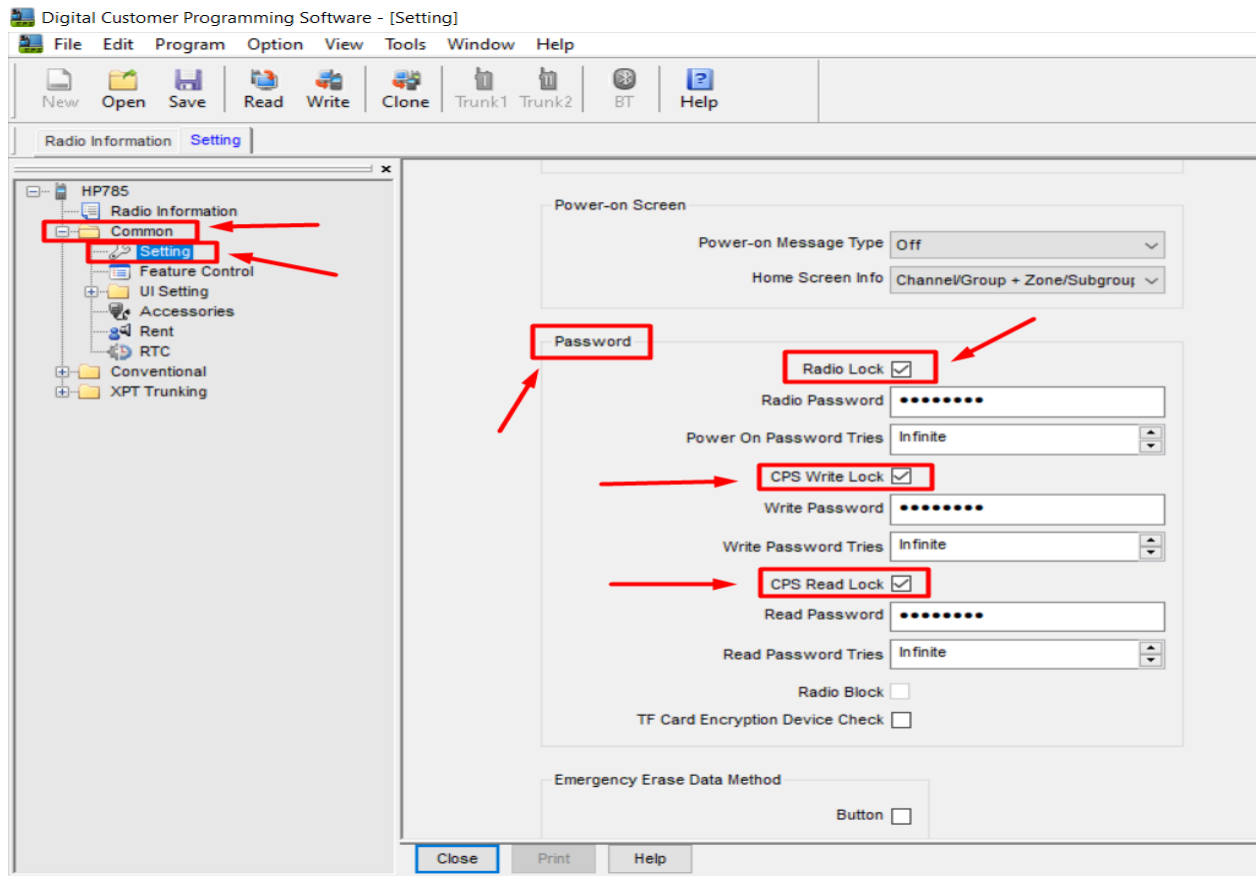

- Аварійне знищення ключів шифрування при натисканні встановлених за замовчуванням кнопок (SK1 та PTT по черзі):

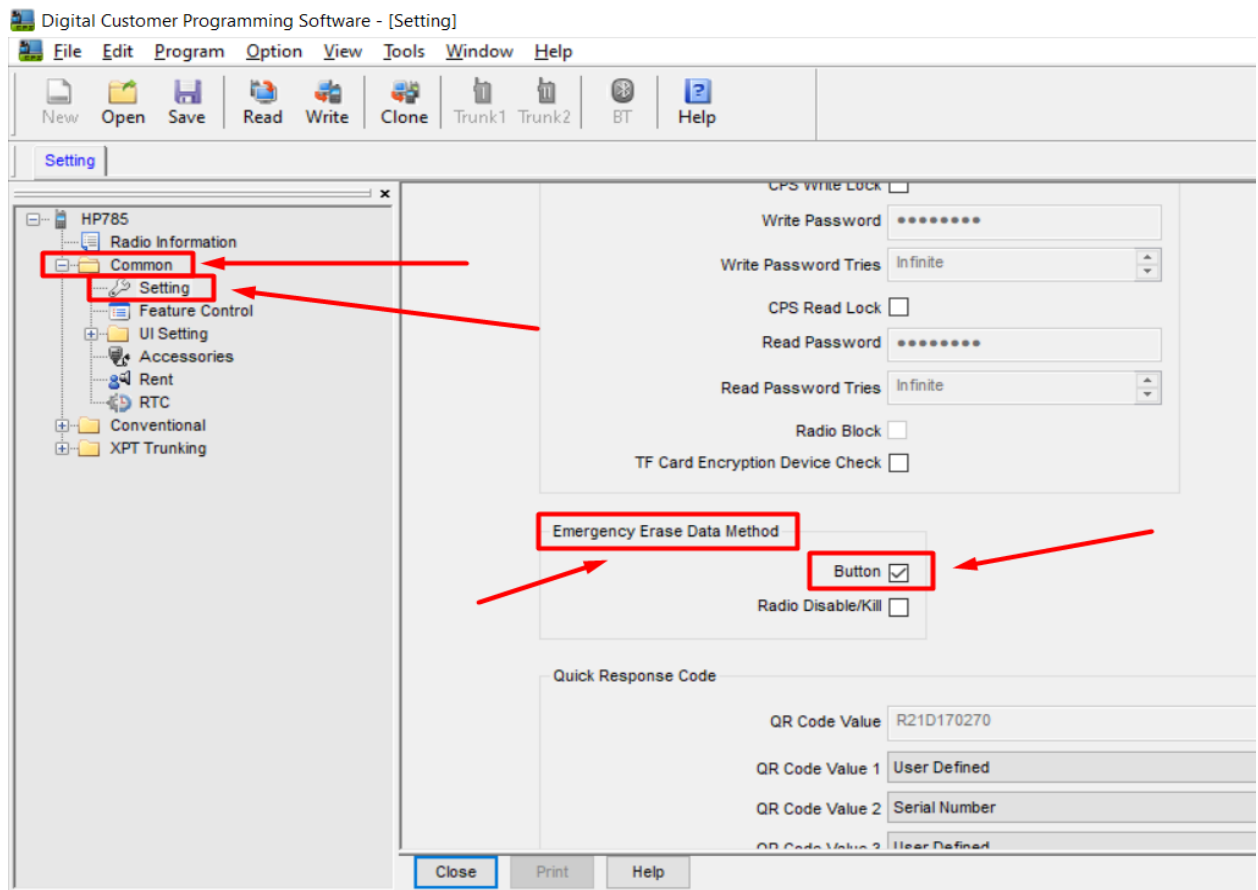

- Автоматичне знищення ключів при відключенні радіостанції:

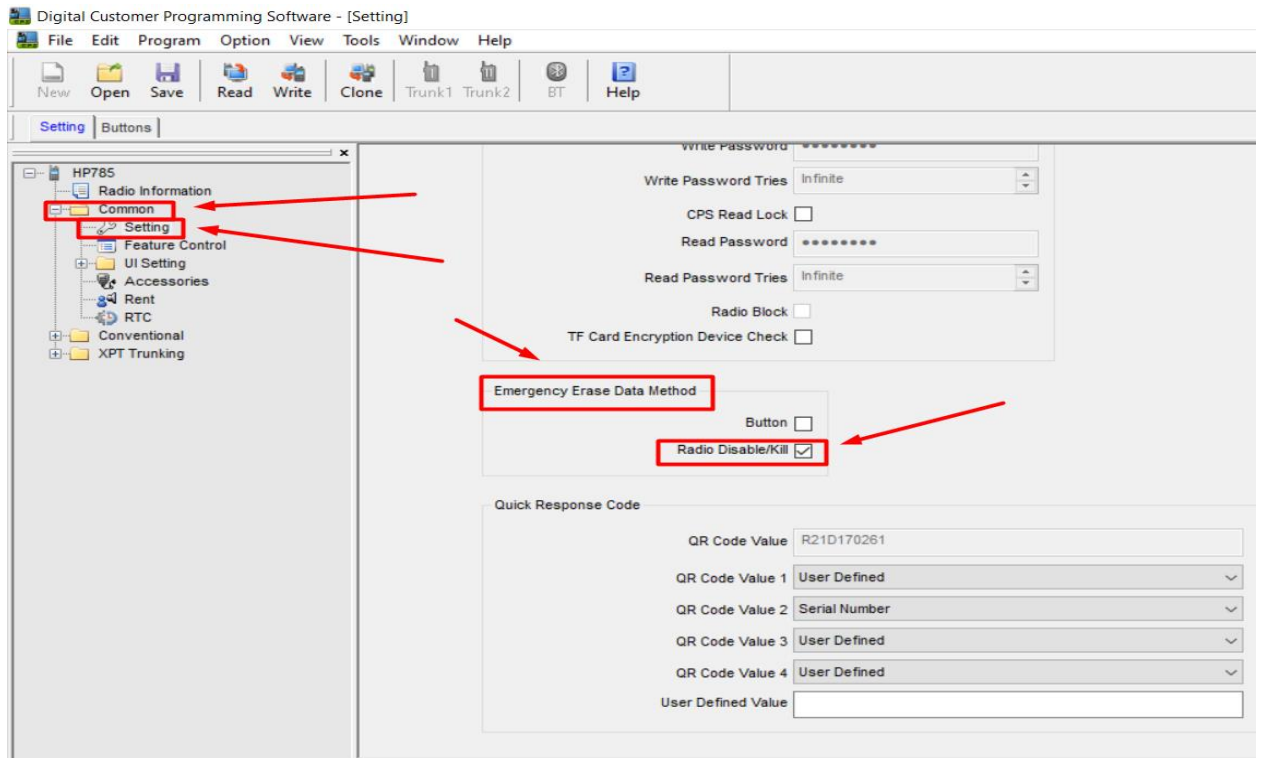

- Прихований режим який дозволяє користувачеві відключити підсвічування дисплея, індикацію викликів, блокування клавіатури, відключення вібрації та мікрофона:

