


Інструкція з налаштування ретранслятора Hytera HR1065

Підключити ретранслятор до ПК за допомогою кабелю програмування.


Запустити Digital Customer Programming Software




Зчитуємо данні з ретранслятора натиснувши кнопку «Read» у панелі задач програми



Програма почне зчитувати дані записані на ретрансляторі після чого буде доступне налаштування функцій

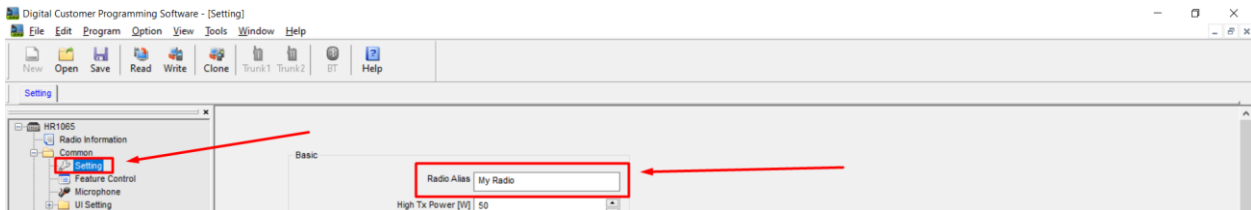


Малюнок 4. Змінення імені ретранслятора

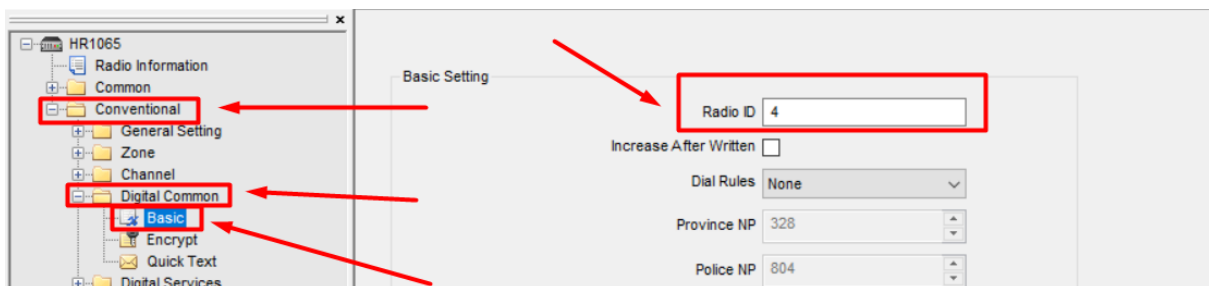


Малюнок 5. Змінення Id радіостанції

Тепер треба додати значення ключів шифрування для каналу, за замовчування ключі вимкнені. Довжину ключа можна змінити у вкладці “Encrypt Key Length”:

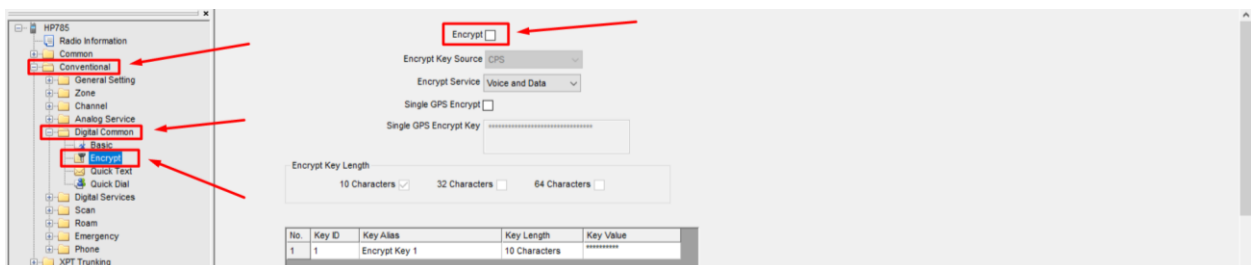


Малюнок 6. Створення ключів шифрування

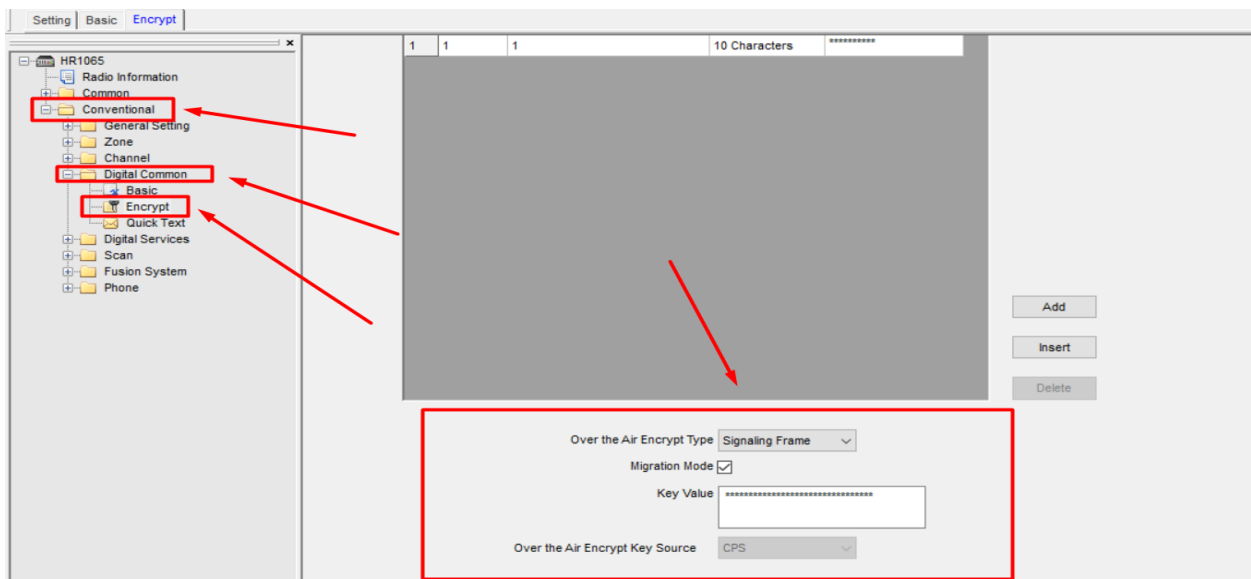


Малюнок 6,1. Створення ключів шифрування для ретранслятора

Після створення ключів треба налаштувати контакти з якими буде працювати ретранслятор, групові та індивідуальні виклики:

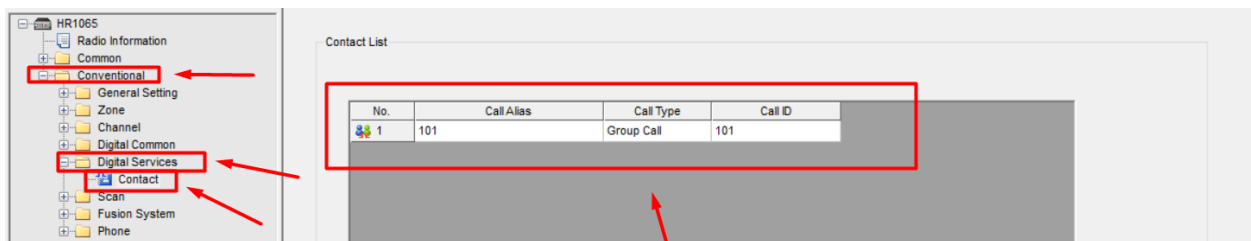


Тепер треба налаштувати цифрові канали:

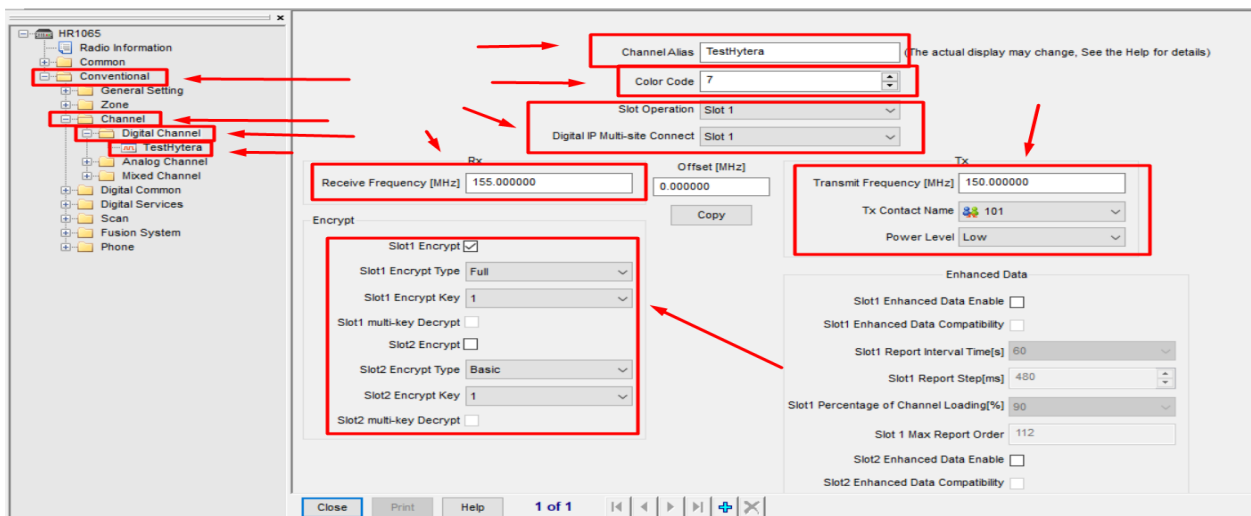

Малюнок 9. Налаштування цифрового каналу

Останній етап налаштування Зони, налаштовані канали треба додати у зону відповідно до роботи підрозділу:

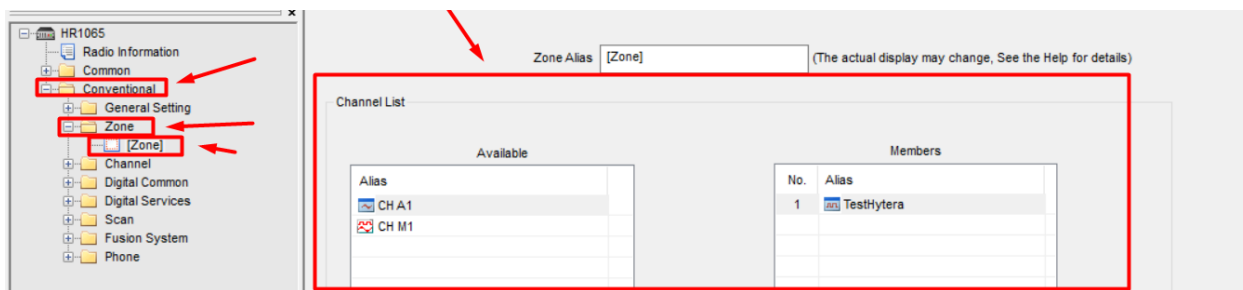

Малюнок 12. Налаштування цифрових Зон

Програмуємо ретранслятор:

